Plaatsingsvoorschriften VPS Turbo

Montagehandleiding - VPS TURBO - *interactief*



VPS TURBO type A+B	VPS TURBO vlakke wand
Voor ALLE buizen van	Voor ALLE overige toepassingen
DN 300 tot 2.400 mm	> DN 2.400 mm tot vlakke wanden

De binnenzijde/het oppervlak van de buis moet afdichtbaar zijn!

Benodigd:	Accuschroefmachine min. 18 V en 19 mm dop
Opslag:	Niet in verwarmde ruimten met droge binnenlucht!
Gebruik bij koude:	onder 0 °C - ter plaatse zelf beoordelen!

Kernboring: 187 - 189mm

VPS type A: voor wanddikten > 50 mm
VPS type B: voor wanddikten > 7 mm
Als glijmiddel adviseren wij een **beton-glijmiddel (vb DENSO B05),** dat voor **alle materialen** toepasbaar is.
Breng dit in voldoende mate aan op de **boorgatwand** en zeker op de **onderste rand van de boorgatwand** (deze moet volledig afsluitbaar zijn) en op de rubber, inclusief de afdichtstrip.





Vanaf de volgende buiswanddikte dient u verlengstukken te gebruiken
Type A: vanaf een wanddikte > 120 mm
Type B: vanaf een wanddikte > 80 mm





Vooraleer te starten moet het rode stelwiel helemaal naar boven gedraaid zijn. De duwstang staat altijd dwars op de buisas. De grijze stelmoer bevindt zich rechtsboven en is daardoor steeds goed bereikbaar!
Plaats het aansluitstuk schuin in het boorgat, met de rubber naar voor en duw het aan het rode stelwiel de kopse zijde in het boorgat. Let erop dat de afdichtstrip omhoog klapt. Help indien nodig een beetje met de vingers.
Schuif VPS TURBO volledig door de booropening!
Let er bij **type B** op dat de twee zijdelingse **centreernokken volledig in het boorgat verdwijnen** en dat de langszijden van het **zadel strak en zonder spleet tegen de buis aanliggen!**





Druk de telescoopbuis met de duwstang helemaal naar beneden en druk tot de duwstang vastklikt in de ring





Plaats vervolgens de **accuschroefmachine (18 V)** met een **19 mm dop** op de **eerste/bovenste schroefkop** en draai deze in de 1e versnelling linksom vast **ZONDER de machine te stoppen** totdat deze **bovenste schroefkop afbreekt!**

Indien de machine toch is gestopt, of de montage buiten het temperatuurbereik van +10° tot +30°C plaatsvindt, moet het systeem met **18 Nm** worden gesloten! Het openen kan gebeuren via de tweede/onderste schroefkop.

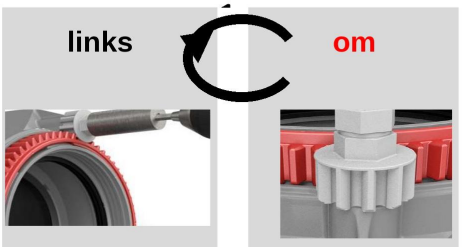

Helemaal aan het einde!
Duwstang „losdraaien" en verwijderen!
Controleer of de trekring vlak aansluit!
De installatie moet worden uitgevoerd volgens de geldende normen -





Riopro BV
info@riopro.be
www.riopro.be
info@riopro.nl
www.riopro.nl